


Özellikler

- 220V AC, 50/60 Hz. güç besleme
- 3 kademe fan kontrol
- Röle başına 4x2A akım
- 4 adede kadar FCU kontrol
- 2 veya 4 boru bağlantı imkânı
- Isıtma/ Soğutma vanası bağlantı konnektörleri
- Uygun klemenslerle kolay kablo montajı
- IP65 plastik kutu

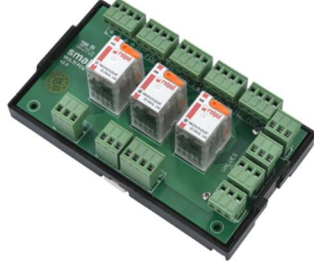

Kullanım



MF100 serisi genişleme modülleri, bina otomasyonu ve HVAC uygulamalarında kullanılmaktadır. Modül, fan coil ünitelerini çoklama için kullanılmaktadır. Bu modül 4 adede kadar FCU ünitesi çoğaltmak için kullanılabilir.

Kullanım Notları

Lütfen, dokümanı dikkatlice okuyunuz. MF100 en son teknolojik gelişmeler ve güvenlik kurallarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Yaralanma ve maddi hasarları önlemek için güvenlik uyarılarına dikkat edilmelidir.

Güvenlik Tavsiyeleri- Dikkat

Cihazın montajı, bakım ve onarımı yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Uygun bir devre kesici ile harici koruma yapılmalıdır. Modül üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan önce güç kaynağının bağlantısı kesilmelidir.

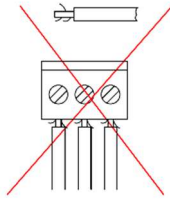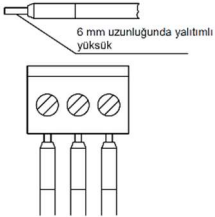

Bağlantı kablolarının uçları, şekilde gösterildiği gibi yalıtımlı yüksükler kullanılarak delaminasyona karşı korunmalıdır.



Ürün Hakkında

Ürün Kodu	Tanım	Güç
MF100 Çoklama Modülü	3 Kademe Fan Kontrol (Röle) 4 Adete Kadar FCU Kontrol 2 veya 4 Borulu Uygulama	Röle Başına Maks. 4x2A

Teknik  zellikler

�alışma Gerilimi	220V AC 50/60Hz
G�� T�ketimi	R�le Bařına Maks. 4x2A
�alışma Sıcaklığı	0�C... +50�C
Depolama Sıcaklığı	-20�C ... +70�C
Bağıl Nem	%5....95 rh, Yoğıuşmasız
Kutu Tipi	Ray Tipi Kutu
Kablo Bağılantıları	Soketli Klemens, max 1 x 2,5 mm ²
Boyutlar	157 x 103 x 50 mm (G x Y x D)

Montaj Yeri

Cihaz yapısı gereğı pano i erisinde ray montajına uygundur. Raya montaj yapılırken cihazın klemenslerine kablo bağlantısı yapılabilecek şekilde alan bırakılması tavsiye edilir.


D KKAT: Yanğın, şok veya  l m riskini  nlemek i in, kurulumdan  nce 10A olan C tipi otomatik sigorta veya cam sigortadaki elektriğı kesin.

**Montaj Talimatları**


L tfen, montaj sırasında ařağıdaki talimatlara uyunuz.

- Adım:** Cihazın enerjisinin olmadığından emin olunuz.
- Adım:** Ařağıda belirtilen bağılantı řemalarına g re kullanacağınız ekipman bağılantılarını yapınız.
- Adım:** Bağılantı ve diğ r ayarların doğıru yapıldığından emin olunuz.
- Adım:** Cihaza enerji veriniz.


Bağlantı Şemaları

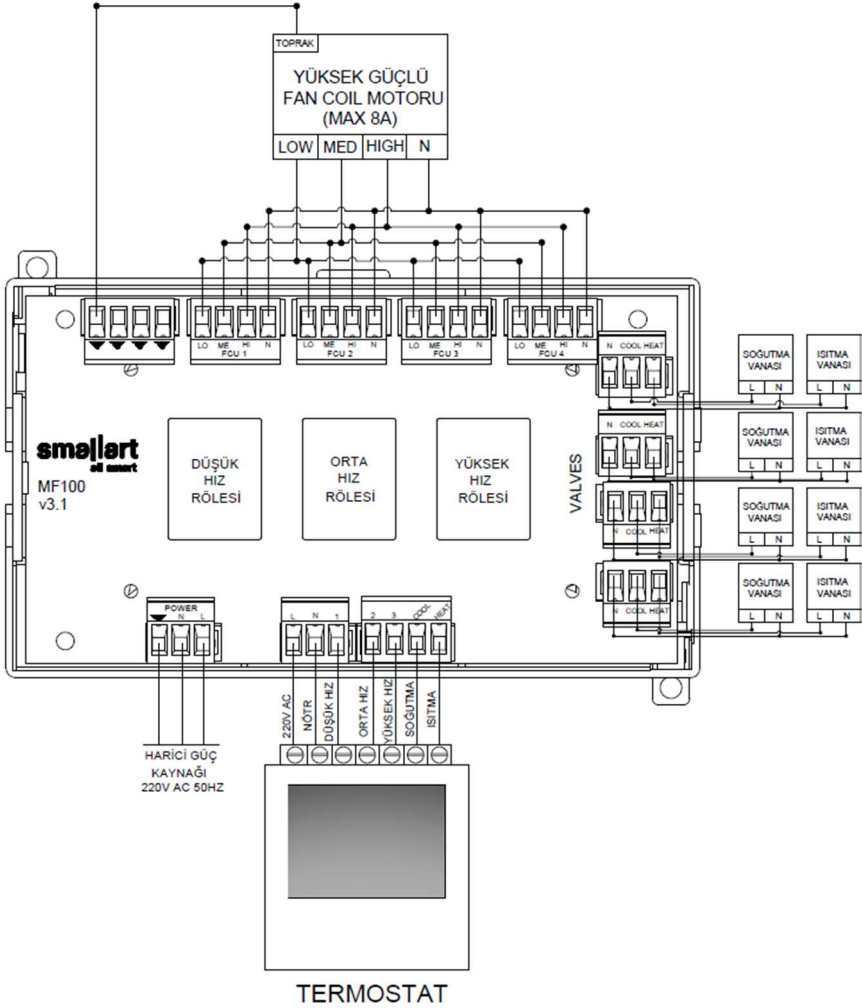


MF100, 4 Borulu Sistemler için Bağlantı Şeması

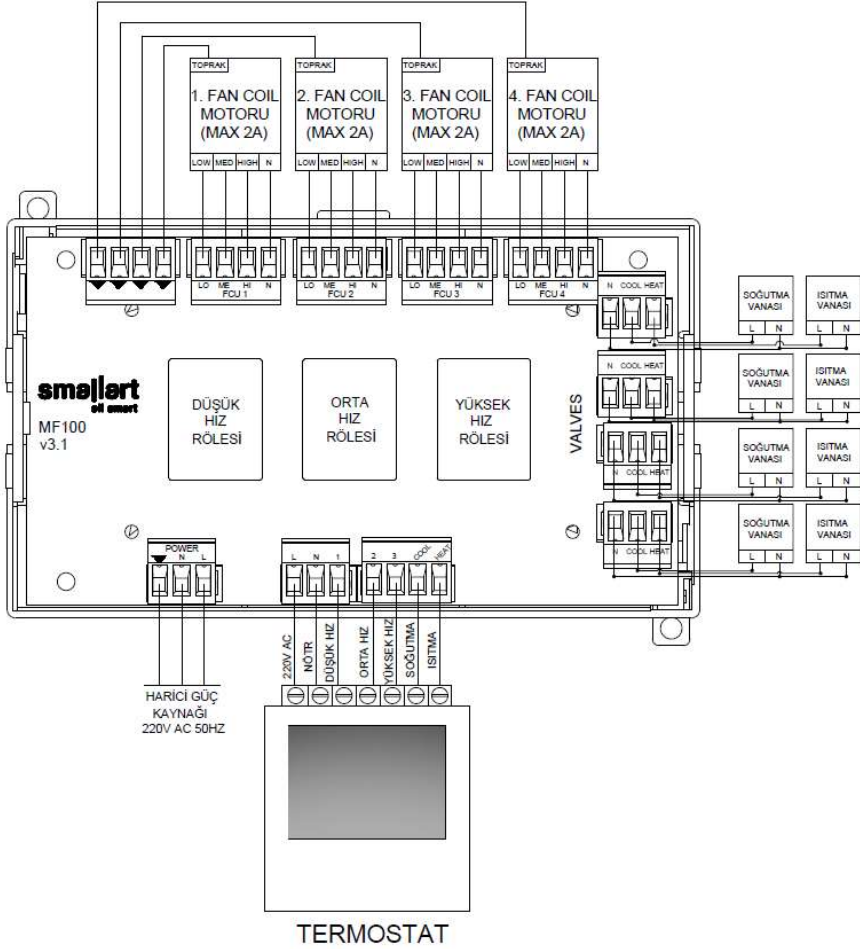

MF100, 4 Borulu Sistemler için Bağlantı Şeması

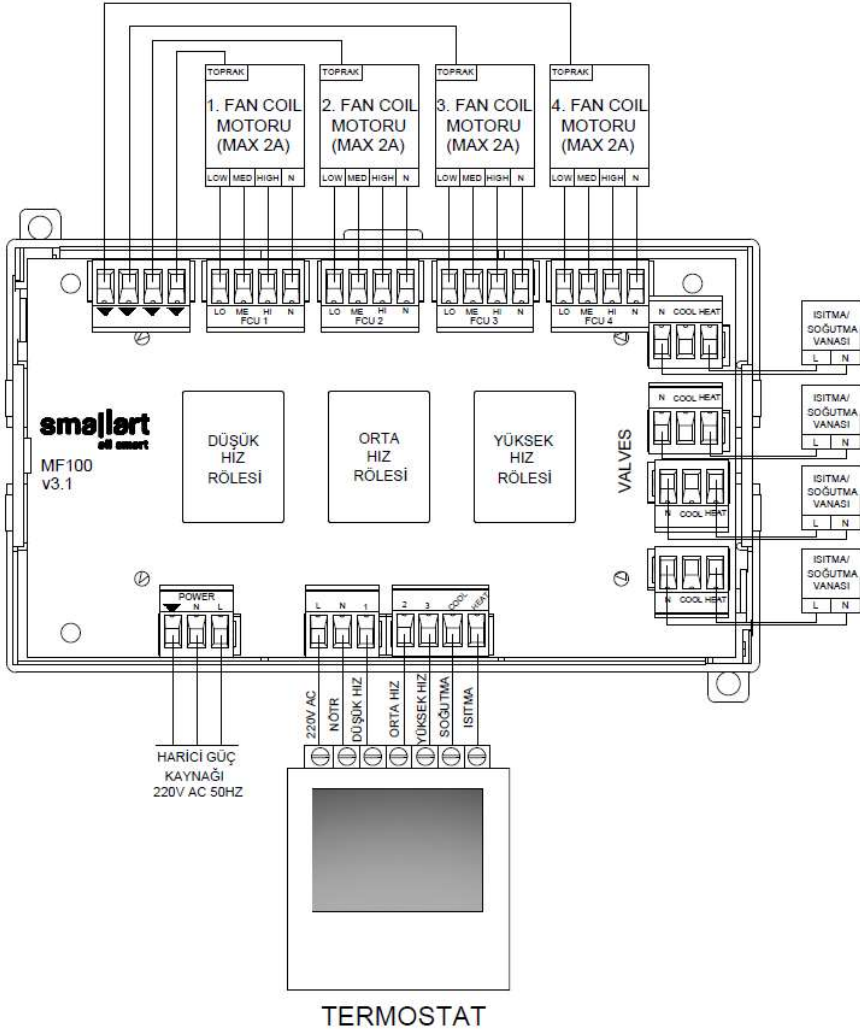

MF100, 2 Borulu Sistemler için Bağlantı Şeması

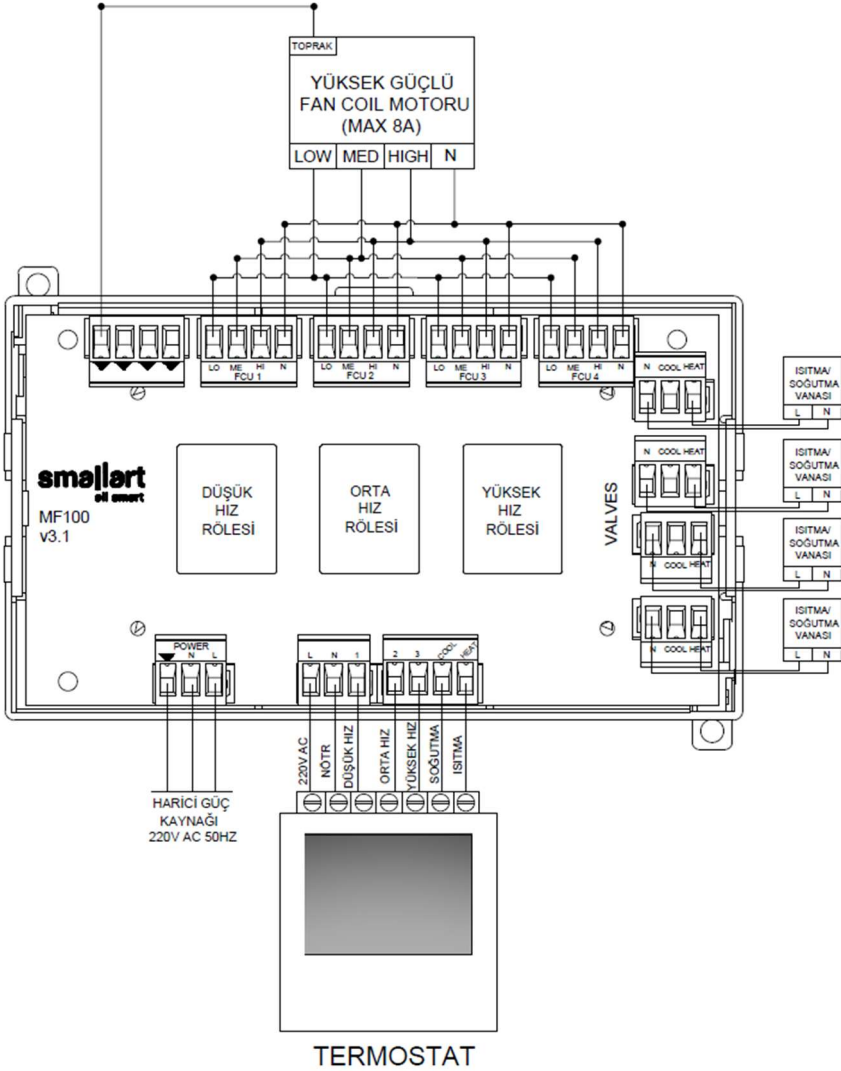

MF100, 2 Borulu Sistemler için Bağlantı Şeması

Not: Eğer 2 borulu sistem kullanılıyorsa termostattaki ilgili vana çıkışını çoklama modülüne bağlayınız. Böylece uygun vana çıkışı çoklama modülünden elde edilebilir.

Boyutlar(mm)

