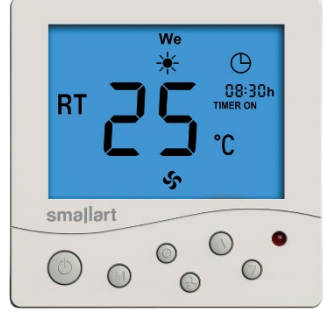


SM-2008FFN-T4ERL**Fan Coil Termostatı**

2-borulu ve 4-borulu Fan Coil  niteleri iin

 zellikler

- Manuel veya otomatik 3 kademeli fan kontrol 
- On/Off Isıtma/Soğutma vana kontrol 
- Mavi arka plan ışığı
- Sıva altı montajı
- Alt/ st Limitleme
- Infrared bir kumanda ile uzaktan kumanda edilir

**Kullanım**

SM-2008FFN-L serisi Fan Coil Termostatı bina, oda veya mahallerde kullanılmaktadır. Termostat, 2 borulu veya 4 borulu sistemlerde kullanılabilecek şekilde tasarlanmış ve  retilmiřtir. SM-2008FFN-T4ERL cihazında, on/off kontak olarak kullanılabilecek cihaz  zerinde beř adet r le ıkıřı bulunmaktadır. Termostat, oda sens r  sıcaklıđına bađlı olarak fan coil cihazını kontrol eder.

Kullanım Notları

L tfen, dok manı dikkatlice okuyunuz. SM-2008FFN-T4ERL termostat en son teknolojik geliřmeler ve g venlik kurallarına uygun olarak tasarlanmış ve  retilmiřtir. Yaralanma ve maddi hasarları  nlemek iin g venlik uyarılarına dikkat edilmelidir.

G venlik Tavsiyeleri-Dikkat

Cihazın montajı, bakım ve onarımı yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Termostatın g  kaynađı 220 V AC ve dahili sigortası yoktur. Harici koruma iin max C tipi 10A sigorta kullanılması gereklidir.  n panel s k lmeden  nce enerjinin kesilmesi gerekmektedir.,

** r n Hakkında**


�r�n Kodu	Tanım	G�
SM-2008FFN-T4ERL	3 Adet Dijital ıkıř (R�le) Fan Kontrol 2 Adet Dijital ıkıř (R�le) Vana Kontrol	220 VAC

Teknik  zellikler

alıřma Gerilimi	220V AC �10%, 50/60Hz
G� Harcaması	< 2.0W
Elektrik Bađlantısı	Terminal Soketlere
R�le Deđeri	1A

Sıcaklık Hassasiyeti	±1°C
Sıcaklık Kontrol Hassasiyeti	±1°C
Çıkışlar	5 Adet Dijital Çıkış (5 x 5 (1) A Röle)
Maksimum Nem	%5~90
Vana Kontrol	On/Off
Depolama Sıcaklığı	-10~60 °C
Çalışma Sıcaklığı	0~45 °C
Koruma Sınıfı	IP20
Boyutlar	86 x 86 x 13 mm
Montaj	Sıva altı montajı
Sıcaklık Aralığı	5~35°C ayarlanabilir

Montaj Yeri




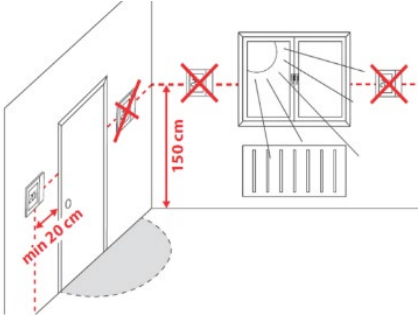


Termostatı kablo kanalına monte ediniz. Nişlere, kitaplıklara, perde arkasına, ısı kaynaklarının üstüne veya yakınına monte etmeyiniz. Zeminden yaklaşık 1,5 metre yüksekliğe monte ediniz. Cihaz, bir ısıtma/soğutma cihazının hava akışına doğrudan maruz kalmayacağı, temiz, kuru iç mekanlara monte edilmelidir. Herhangi bir damlamaya veya sıçramaya maruz bırakılmamalıdır.

DİKKAT: Ön Kapağı çıkarmadan önce güç kaynağının bağlantısını kesiniz. Kablolama, koruma ve topraklama yönlendirmelere uygun olarak yapılmalıdır.




Montaj Talimatları

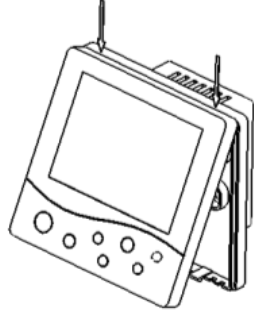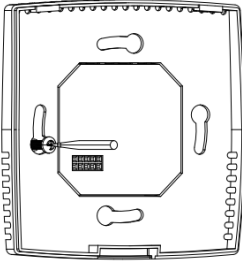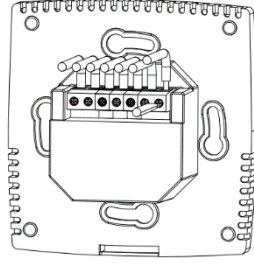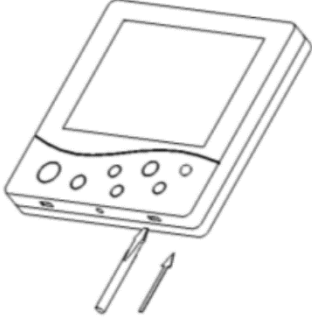

Lütfen, montaj sırasında aşağıdaki talimatlara uyunuz.

- 1. Adım:** Termostatı ve dokümanı kutunun içinden çıkarınız. Alt bölümdeki tırnakları 3.5mm eninde tornavida ile açınız.
- 2. Adım:** Aşağıda belirtilen bağlantılara göre kabloları bağlayınız.
- 3. Adım:** Arka kapağı duvara monte ediniz.
- 4. Adım:** Ön plakayı arka plakaya takınız, ön plakadaki pinlerin arka plakaya tam yerleştiğinden emin olunuz. Tık sesini duyuncaya kadar kasanın önünü itin.
- 5. Adım:** Kurulumdan sonra resimler ile karşılaştırma yapınız.
- 6. Adım:** Termostatı çalıştırmak için güç veriniz.


Önemli Not: Montaj sırasında sorun yaşamamanız için ürün kutusundaki vidaları kullanmanız önerilmektedir.

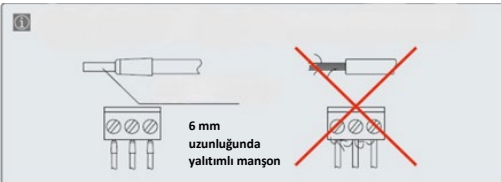


Dikkat! Bağlantı kablolarının uçları, yandaki şekilde gösterildiği gibi yalıtımlı manşonlar kullanılarak delaminasyona karşı korunmalıdır.

Bağlantı Şeması

4 borulu sistem

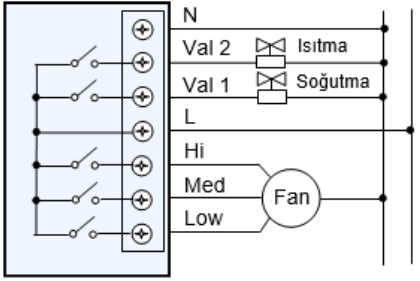

2 borulu sistem

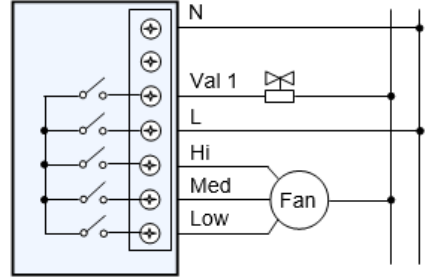

Ekran ve İşleyiş

- **On/Off:** Termostatı açıp kapatmak için güç tuşuna basınız.
- **Sıcaklık Ayarı:** Sıcaklığı düşürmek için "▼" tuşuna, sıcaklığı yükseltmek için "▲" tuşuna basınız.
- **Soğutma:** Ekranda "❄️" işareti çıkana kadar "M" tuşuna basılır. Seçildikten 5 sn sonra soğutma konumu aktif olur.
- **Isıtma:** Ekranda "🔥" işareti çıkana kadar "M" tuşuna basılır. Seçildikten 5 sn sonra ısıtma konumu aktif olur.
- **Otomatik (Soğutma/Isıtma):** Ekranda "🌀" işareti çıkana kadar "M" tuşuna basılır. Seçildikten 5 sn sonra otomatik konumu aktif olur. Oda sıcaklığı ayar değerinin 1°C veya daha fazla üzerindeyse kontrolör otomatik olarak Soğutma konumuna geçer; oda sıcaklığı ayar değerinin 1°C veya daha fazla altındaysa kontrolör otomatik olarak ısıtma konumuna geçer
- **Fan Hızı Ayarı:** "🌀" tuşuna basarak fan hızı değiştirilir "🌀" (Yüksek), "🌀" (Orta), "🌀" (Düşük), "🌀" (Otomatik)". (Otomatik) seçildiğinde fan hızı otomatik ayarlanır. Oda sıcaklığı ile ayar değeri arasındaki fark 1°C ise Düşük Hız, 2°C ise Orta Hız, 3°C ve daha fazla ise Yüksek Hız aktif olur.

☞ Saat ayarı (SM2008FFS-T4ERL modeli için): "hh:mm" görünüp, "mm" yanıp sönmeye başlayınca kadar "⌚" tuşuna basınız. "▲" ve "▼" tuşları ile dakikayı ayarlayıp, "⌚" tuşuna basınız. "hh" yanıp sönerken "▲" ve "▼" tuşları ile saati ayarlayınız ve "⌚" tuşuna basınız. "week" yanıp sönerken "▲" ve "▼" tuşları ile haftanın gününü ayarlayınız. (Mo=Pazartesi, Tu=Salı, We=Çarşamba, Th=Perşembe, Fr=Cuma, Sa=Cumartesi, Su=Pazar)

HAFTALIK PROGRAM AYARI (SM2008FFS-T4ERL)

Hafta İçi:

☞ "Mo Tu We Th Fr" görününceye kadar "⌚" tuşunu basılı tutunuz, "⌚", "TIMER ON" ve "mm" yanıp söner, "▲" ve "▼" tuşları ile dakikayı ayarlayıp, "⌚" tuşuna basınız. "hh" yanıp sönerken "▲" ve "▼" tuşları ile saati ayarlayınız ve "⌚" tuşuna basınız. "⌚", "TIMER OFF" ve "mm" yanıp söner, "▲" ve "▼" tuşları ile dakikayı ayarlayıp, "⌚" tuşuna basınız. "hh" yanıp sönerken "▲" ve "▼" tuşları ile saati ayarlayınız ve "⌚" tuşuna basınız.

Hafta Sonu:

☞ "Sa Su" görününceye kadar "⌚" tuşunu basılı tutunuz, "⌚", "TIMER ON" ve "mm" yanıp söner; geri kalan adımlar yukarıdaki ile aynıdır. Ayarlar 6 saniye içinde otomatik olarak kaydolur. Zamanlama adımları 30 dakikalık olup, periyotların zaman aralıklarının çakışmamasına dikkat ediniz.

Sensör Kalibrasyonu:

Kontrolörü kapatın ve 3 sn süre ile "M" ve "⌚" tuşlarına aynı anda basılı tutun. Ekranda "XX °C" görünür. "▲" veya "▼" tuşlarına basarak doğru sıcaklığı ayarlayın. 6 sn sonra otomatik olarak veya kontrolör kapatılınca değişiklikler aktif olur.

Düşük Sıcaklık (Donma) Koruması:

Kontrolör kapatıldığı zaman oda sıcaklığının 5°C azalması durumunda kontrolör otomatik olarak ısıtma konumunda açılır. Fan yüksek hızda çalışır ve ısıtma vanası açılır. Oda sıcaklığı 7°C yükselince fan ve ısıtma vanası otomatik olarak kapanır.

DÜŞÜK SICAKLIK KORUMA AYARI: Kontrolörü kapatın ve 3 sn süre ile “M” tuşuna basılı tutun. Ekranda “00” veya “01” görülür.“▲” veya “▼” tuşlarına basarak istenen durum ayarlanır. “00” düşük sıcaklık koruması Aktif Değil, “01” düşük sıcaklık koruması Aktif. **Varsayılan “00”**

Konfigürasyon Menü Parametreleri

- Güç tuşuna “☺”10 sn süre ile basılı tutularak konfigürasyon menüsüne giriş yapınız.
- Ekranda parametre numarası ve değerini göreceksiniz (Örnek “1 04”).
- “▲” ve “▼” tuşları ile ayar değerini değiştirebilirsiniz.
- “M” tuşuna basarak bir sonraki parametreye geçin ve yukarıdaki işlemleri tekrarlayarak parametre değerini değiştiriniz.
- Konfigürasyon menüsünden çıkmak için “☺” tuşuna basınız veya yaklaşık 1 dakika bekleyiniz.

No.	Parametre Adı	Parametre Açıklaması	Varsayılan
P1	Fan Coil Sistem Seçimi	03= 2-borulu	
		04= 4-borulu	X
P2	Fan Kontrol Mantığı	DA= Kontrolör açık olduğu sürece fan sürekli devrededir.	
		DB= Fan sadece ısıtma/soğutma talebi varsa çalışır.	X
P3	Enerji kesilip – gelmesi durumunda Güç Açma Durumu	01= Sistem Açık (her durumda)	
		02= Sistem Kapalı (her durumda)	
		03= Sistem son kaldığı konumda	X
P4	Vana Tipi Seçimi	00= Val1 ve Val2 Normalde Açık	
		01= Val1 Normalde Kapalı, Val2 Normalde Açık	
		02= Val1 Normalde Açık, Val2 Normalde Kapalı	
		03= Val1 ve Val2 Normalde Kapalı	X
P5	Yaz/Kış Seçimi	00= Manuel	X
		01= Otomatik (Sadece 4 borulu sistemde)	
P6	Ölü Bölge (Isıtma-Soğutma)	01-05= 4 borulu sistemler için otomatik konumda aktiftir	01 °C
P7	Isıtma Sistemi	00= Fan Coil (Isıtma konumunda fan normal çalışır)	X
		01= Radyatör (Isıtma konumunda fan çalışmaz)	
P8	İstenen En Düşük Sıcaklık	05-22= 5 °C...22 °C aralığında değişir	05 °C
P9	İstenen En Yüksek Sıcaklık	23-35= 23 °C...35 °C aralığında değişir	35 °C

Tablo Açıklamaları

P1- Seçilebilir Sistem Tipi: Ünite kontrol tipini 2 veya 4 borulu olarak seçmek için kullanılır.

P2- Fan Kontrol: Bu parametre, oda sıcaklığı set değerine ulaştıktan sonra fanın çalışma durumunu belirler.

P3- Enerji kesilip – gelmesi durumunda güç açma durumu: Bu parametre, güç kesilip tekrar açıldığında cihazın hangi durumda açılacağını belirler. Cihaz üç durumu izleyecektir:

- Sistemi otomatik olarak aç.
- Sistemi kapalı tut.
- Elektrik kesintisinden önceki sistemin orijinal durumunu koru.

P4-Vana Tipi Seçimi: Bu parametre, her bir vananın 4 farklı durum için normalde kapalı ve normalde açık olduğunu belirler.

P5- Yaz/Kış Seçimi: Manuel olarak ısıtma veya soğutma mod seçimi yapabilmektedir. Otomatik seçimi yapıldığında ortam sıcaklığının üzerine set değer girilmesi durumunda fan coil devreye girer ve ortamı ısıtmaya çalışır. Tam tersi durumunda da ortamı soğutmaya çalışır.

P6- Ölü Bölge: Bu parametre, cihazın ısıtma veya soğutma yapmayacağı bölgeyi belirler. Setpoint ile oda sıcaklığı arasındaki fark bu bölgeyi aşınca kadar ısıtma veya soğutma yapılmaz.

P7- Isıtma Sistemi: Isıtma konumunda fanın çalışıp çalışmamasını belirler.

P8&P9- Sıcaklık Sınırlandırması: Termostat üzerinden girilebilecek minimum ve maksimum sıcaklık set değerleri ayarlanır.

Boyutlar (mm):

